SIEMENS

Be inspired

Gigaset C1

DECT

Kurzübersicht

Abheben-/Telefonbuch-Taste:

Obere Hälfte:

- Gespräch annehmen
- Wahlvorgang einleiten
- Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

Untere Hälfte:

Telefonbuch öffnen

Freisprech-Taste:

- Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- Blinkt: ankommender Ruf

Nachrichten-Taste

Zugriff auf Anrufer- und Nachrichtenliste

Taste 1

T-NetBox/Anrufbeantworter auswählen
(ca. 2 Sek. lang drücken)

Stern-Taste

- Klingeltöne ein/aus
  (ca. 2 Sek. lang drücken)
- Bei der Texteingabe: Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

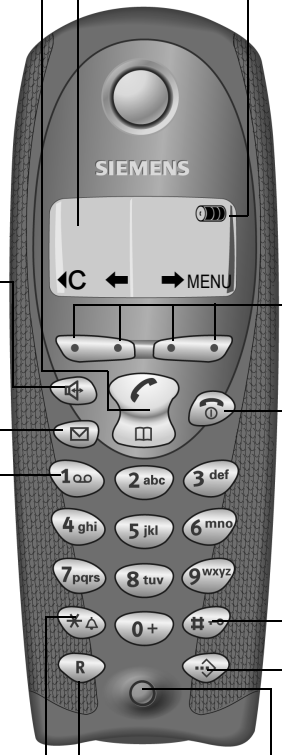

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

leer voll

blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- Zurück in den Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus
(ca. 1 Sek. lang drücken)

Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen
(kurz drücken)

Mikrofon

R-Taste

Wahlpause eingeben
(lang drücken)

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht 1

Sicherheitshinweise 4

Telefon in Betrieb nehmen 5

Mobilteil in Betrieb nehmen 5
Manuelle Anmeldung 6
Display-Sprache ändern 7
Mobilteil ein-/ausschalten 7
Tastensperre ein-/ausschalten 7

Bedienen des Telefons und Menü-Übersicht 8

Display-Tasten 8
Hauptmenü 8

Zeitfunktionen 9

Datum und Uhrzeit einstellen 9
Zeitmodus ändern 9

Telefonieren 9

Extern anrufen und Gespräch beenden 9
Intern anrufen und Gespräch beenden 10
Anruf annehmen 10
Freisprechen 10
Mobilteil während eines externen Gesprächs stummschalten 10

Telefonbuch und Kurzwahlliste 11

Rufnummer im Telefonbuch speichern 11
Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern 11
Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten 12
Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer 12
Wahlwiederholungsliste 12
Anrufer- und Nachrichten-Liste aufrufen 12

Mehrere Mobilteile nutzen 13

Intern rückfragen 13
Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen 13

Mobilteil einstellen 13
Automatische Rufannahme aus-/einschalten 13
Sprachlautstärke ändern 13
Klingeltöne ändern 14
Hinweistöne ein-/ausschalten 14
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen 15

Anhang 16
Pflege und Kontakt mit Flüssigkeit 16
Kundenservice (Customer Care) 16
Technische Daten 18
Zeichensatztabelle 18
Garantie-Urkunde 19

Stichwortverzeichnis 20

Sicherheitshinweise ⚠

Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.

Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 18) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.

Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (S. 16).

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

i	Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ein Mobilteil Gigaset C 1,
- eine Ladeschale,
- zwei Akkus,
- ein Steckernetzgerät mit Netzkabel,
- eine Bedienungsanleitung.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte die Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen

- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- **zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.

↯	Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 18 empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

Mobilteil in die Basis stellen (anmelden) und Akkus laden

Wenn Sie das Mobilteil C 1 in die Basis C 100/C 150, C 200/C 250 oder S 100/S 150 stellen, meldet sich das Mobilteil **automatisch** an der Basis an. Gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.
2. Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an die Basis angemeldet hat: Dieser Vorgang dauert **etwa eine Minute**. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt **Basis 1**. Nach der Anmeldung wird im Display links oben die zugewiesene interne Nummer angezeigt.

3. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt.

	Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.

i	◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen. ◆ Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.

Manuelle Anmeldung

Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden oder wollen Sie Ihr Mobilteil C 1 an einer anderen Gigaset-Basis (1000-, 2000-, 3000- oder 4000-Familie) nutzen, müssen Sie es **manuell anmelden**. Die Anmeldung müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

1. Am Mobilteil

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Mobilteil anmelden OK	Auswählen und bestätigen.
OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display **Basis 1**.

2. An der Basis

Wie Sie für die Anmeldung die Basis vorbereiten, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der Basis nach.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sprache OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
↓ OK	Sprache auswählen und bestätigen.
☎	**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie **MENU** 7PQRS 2ABC. Anschließend wählen Sie mit ↓ die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit **OK**.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum **Einschalten** die Auflegen-Taste ☎ **lang** drücken.

Zum **Ausschalten** die Auflegen-Taste ☎ im Ruhezustand erneut **lang** drücken.

Wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale legen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils durch **langes** Drücken der Raute-Taste #⊶ sperren (Bestätigungston; im Display erscheint das Symbol ⊶) bzw. durch erneutes **langes** Drücken entsperren.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

i	Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Bedienen des Telefons und Menü-Übersicht

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion, abhängig davon, ob Sie auf die linke oder rechte Seite dieser Taste drücken. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt. Folgende Abbildung gibt ein Beispiel

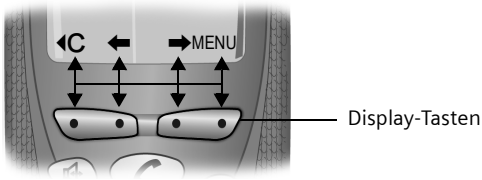

Die verschiedenen Symbole haben bei Tastendruck folgende Bedeutung:

→→	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
INT	Intern-Taste: Im Ruhezustand die Liste der Mobilteile öffnen.
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
MENU	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
↑ ↓	Nach oben bzw. unten blättern.
← →	Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.
C	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren

Entweder die Auflegen-Taste ⏻ ca. 1 Sek. lang drücken oder keine Taste drücken: Dann wechselt nach 2 Min. das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Hauptmenü

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie im **Ruhezustand** des Telefons die Display-Taste **MENU** und blättern mit ↓ zum gewünschten Eintrag.

1	SMS	
2	T-Net-Leistungsmerkmale	
3	Familie/Freizeit	Das Angebot der Menüeinträge hängt von Ihrer Basis ab.
4	Zeitfunktionen	
5	Audio	
6	Kosten	
7	Einstellungen	
8	Basis einstellen	
9	Anrufbeantworter	

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe eingegangen sind.

MENU	Menü öffnen.
↓ Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Datum/Uhrzeit OK	Bestätigen.
OK	Datum eingeben und bestätigen. **Beispiel:** Für den 1.5.2003 geben Sie 0+ 1 0+ 5 JKL 0+ 3 DEF ein.
OK	Uhrzeit eingeben und bestätigen. **Beispiel:** Für 9.35 Uhr geben Sie 0+ 9 WXYZ 3 DEF 5 JKL ein.
↓ OK	Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige Tageshälfte auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitmodus ändern

Sie können zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen.

MENU; ↓ **Zeitfunktionen OK**; ↓ **Zeitmodus OK**; ↓ (Anzeige auswählen) **OK** (✓ = Ein); **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

(Rufnummer eingeben), (**obere** Hälfte der Taste) drücken.

Zum **Beenden**: (Auflegen-Taste) drücken.

i	◆ Sie können auch **zuerst** die obere Hälfte der Taste drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben. ◆ Mit der Auflegen-Taste brechen Sie das Wählen ab.

Wahlpause einfügen

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen. Drücken Sie dazu ca. 2 Sek. die Taste R. Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

Intern anrufen und Gespräch beenden

Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

INT drücken; ↓ (Mobilteil auswählen) ✆. **Oder: INT** 2 ABC (Beispiel) drücken.
Zum **Beenden**: Auflegen-Taste ⏻ drücken.

Alle Mobilteile gleichzeitig anrufen („Sammelruf")

INT und * drücken. Zum **Beenden**: Auflegen-Taste ⏻ drücken.

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Taste 🔊 blinkt.
Obere Hälfte der Taste ✆ drücken.
Ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 13), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Ladeschale nehmen, um den Anruf anzunehmen.

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten

Vor dem Wählen: (Rufnummer eingeben); 🔊 drücken.
Während eines Gesprächs: 🔊 drücken.
Zum **Ausschalten**: ✆ (**obere** Hälfte der Taste) drücken.
Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen, müssen Sie die Taste 🔊 beim Hineinstellen gedrückt halten.

i	Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

Lautstärke während des Freisprechens im Gespräch ändern

🔊	Freisprech-Taste **nochmals** drücken.
← →	Lautstärke leiser oder lauter stellen.
OK	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Mobilteil während eines externen Gesprächs stummschalten

INT drücken. Das Gespräch wird „gehalten" (Wartemelodie).
Zum **Beenden**: ↓ *******Zurück***** OK**.

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 50 Rufnummern speichern.

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch mit der **unteren** Hälfte der Taste auf.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern"). Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste auf.

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

- Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 18).
- Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
- Wie Sie eine Wahlpause einfügen, lesen Sie auf S. 9.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

(Telefonbuch öffnen); **MENU**; **Neuer Eintrag OK**.

OK	Rufnummer eingeben und bestätigen.
MENU	Namen eingeben und Display-Taste drücken.
Eintrag speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine Ziffer zuordnen (0, 2–9). Wenn Sie eine dieser Ziffern, z. B. die „3", lang und die **obere** Hälfte der Taste drücken, sind Sie sofort mit der Rufnummer verbunden, die der Ziffer 3 zugeordnet ist.

(Kurzwahlliste öffnen); **MENU**; **Neuer Eintrag OK**.

OK	Rufnummer eingeben und bestätigen.
MENU	Namen eingeben und Display-Taste drücken.
Eintrag speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Taste belegen OK	Auswählen und bestätigen.
Auf Taste: 2 OK	Ziffer auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Bereits verwendete Ziffern können nicht doppelt vergeben werden.

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

(**untere** Hälfte) bzw. (Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste) öffnen; ↓ (Eintrag auswählen); (**obere** Hälfte der Taste).
Oder: (**untere** Hälfte) bzw. ; (Anfangsbuchstaben eingeben); ggf mit ↓ blättern);

Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten

Um eine der folgenden Funktionen zu nutzen, müssen Sie nur die **untere** Hälfte der Taste bzw. die Kurzwahllisten-Taste drücken. Wählen Sie anschließend mit der Display-Taste ↓ den Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Eintrag aus und drücken Sie **MENU**, um die Liste zu öffnen. Blättern Sie mit ↓ zu der gewünschten Menüfunktion.

Neuer Eintrag
Nummer verwenden
Eintrag ändern
Eintrag löschen
Liste löschen

Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann eine Vorwahl eines Netzanbieters, die in der Kurzwahlliste gespeichert ist, der Rufnummer vorangestellt werden („Verketten").

(Kurzwahlliste öffnen); ↓ **MENU**; **Nummer verwenden OK**

	Telefonbuch mit **unteren** Hälfte der Taste öffnen.
↓ OK	Rufnummer auswählen und bestätigen.
	Obere Hälfte der Taste drücken.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungliste wählen

→→ (Wahlwiederholungsliste öffnen); ↓ (Eintrag auswählen); (**obere** Hälfte).

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

→→ (Wahlwiederholungsliste öffnen); ↓ (Eintrag auswählen); **MENU**

Nummer verwenden
Nummer ins Telefonbuch
Eintrag löschen
Liste löschen

Anrufer- und Nachrichten-Liste aufrufen

Neue Anrufe/Nachrichten werden durch einen Hinweis und durch das Briefsymbol im Display signalisiert. Drücken Sie die Nachrichten-Taste , um die entsprechende Liste aufzurufen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

INT drücken, ⬇ (Mobilteil) oder **An alle** auswählen, (**obere** Hälfte) drücken.
Der interne Teilnehmer meldet sich: (Auflegen-Taste) drücken.

Intern rückfragen

Während eines **externen** Gesprächs können Sie **intern** anrufen.
INT drücken; ⬇ (Mobilteil auswählen); (**obere** Hälfte der Taste) drücken.
Zum **Beenden: MENU**; **Zurück OK** (zurück zum externen Teilnehmer).

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton).

Annehmen: MENU; **Anklopfen annehmen OK**
(Sie sprechen mit dem externen Teilnehmer).

Abweisen: MENU; **Anklopfen abweisen OK**
(Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer).

Der abgewiesene Anklopfton ist an weiteren Mobilteilen noch zu hören.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Mit dieser Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne dafür die Taste drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

MENU; ⬇ **Einstellungen OK**; **Automatische Rufannahme OK** (✓ = Ein);
lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen (1–3) und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen (1–5) einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

MENU; ⬇ **Audio OK**; **Hörerlautstärke OK**; ➡ (Lautstärke auswählen) **OK oder**
MENU; ⬇ **Audio OK**; **Freisprechlautstärke OK**; ➡ (Lautstärke auswählen) **OK**;
lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

Sie können den Klingelton individuell für einen internen oder externen Anruf einstellen. Sie können zwischen sechs Lautstärken und zehn Melodien wählen.

Klingeltonmelodie ändern

MENU; ⬇ **Audio OK**; ⬇ **Klingeltonmelodie OK**; ⬇ (Funktion auswählen) **OK**.

Klingeltonlautstärke ändern

MENU; ⬇ **Audio OK**; ⬇ **Klingeltonlautstärke OK**; ➡ (Lautstärke auswählen) **OK**;.
☎ **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile.
Auf Dauer ausschalten: Stern-Taste ✱ **lang** drücken. Im Display erscheint 🔕.
Zum **Einschalten**: Stern-Taste ✱ **lang** drücken.

i	Um den Klingelton für den **aktuellen** Anruf auszuschalten, drücken Sie die Display-Taste **MENU** und anschließend **Ruf aus**.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt
- **Quittungstöne:** Bestätigungston, Fehlerton, Menüendeton
- **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

MENU; ⬇ **Audio OK**; ⬇ **Hinweistöne OK**.

entweder ...	**Tastenklick ein-/ausschalten:**
Tastenklick **OK**	Bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	**Akkuwarnton ein-/ausschalten:**
⬇ Akkuwarnton **OK**	Auswählen und bestätigen.
⬇ Ein **OK**	Bedingung (**Aus**, **Ein**, **In Verbindung**) auswählen und bestätigen, z. B. **Ein** (mit ✓ markiert).
☎	Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in die vorherige Menü-Ebene zu gelangen.
oder ...	**Quittungstöne ein-/ausschalten:**
⬇ Quittungstöne **OK**	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
... weiter mit	
☎	**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste und der Kurzwahlliste sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten. Mit der Auflegen-Taste ☎ brechen Sie das Zurücksetzen ab.

MENU; ↓ **Einstellungen OK**; ↓ **Mobilteil-Reset OK**.

OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
☎	**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Hörerlautstärke	1	S. 13
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 13
Klingeltonlautstärke	5	S. 14
Klingeltonmelodie	1	S. 14
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 13
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 14
Display-Sprache	deutsch	S. 7
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 12

Anhang

Pflege und Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

www.my-siemens.de/Kundenservice	Deutschland
www.my-siemens.at	Österreich

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

Premium-Hotline Deutschland	**0190-7-45822**	(1,24 Euro/Min.)
Premium-Hotline Österreich	**0900-30-0808**	(1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center Deutschland	**01805-333 222**	(0,12 Euro/Min.)
Service-Center Österreich	**051707-5004**	(Ortstarif)
Fax Österreich	**051707-5044**	

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich im

Siemens Service Shop
Erdberger Lände 28, A-1030 Wien

oder

Siemens Service Shop
Quellenstraße 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Seriennummer des Gerätes ermitteln

Bevor Sie die Hotline anrufen, ermitteln Sie bitte die laufende Seriennummer Ihres Mobilteils (sog. „IPUI-Nr.").

Um diese zu erhalten, drücken Sie **im Ruhezustand** nacheinander die Tastenkombination **MENU;** (*) (#) (0+) (6MNO) (#). Drücken Sie anschließend **OK**, um wieder in den Ruhezustand zu gelangen.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured"

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Sanyo Twicell 700; Sanyo Twicell 650; Panasonic 700 mAh; GP 700 mAh;
YDT AAA SUPER 700; VARTA PhonePower AAA 700 mAh.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	Bereitschaftszeit	Gesprächszeit	Ladezeit
700 mAh	etwa 170 Stunden (7 Tage)	etwa 13 Stunden	etwa 5 Stunden

Diese Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Zeichensatztabelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1	Leer-zeichen	1	€	£	$	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	Abc--> abc	abc --> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
#	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- Die Schreibmarke steuern Sie mit ⬅ ➡ .
- Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit C.
- Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt.
- Um von Großschreibung zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens *. Bei erneutem Drücken von * wechseln Sie von der Klein- zur Ziffernschreibung. Bei weiterem Drücken von der Ziffernschreibung wieder zur Großschreibung.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union und Österreich erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland erworbene Neugeräte ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Stichwortverzeichnis

A

Akkus 5, 6, 18
  einlegen 4
Akkuton 14
Anklopfen (internes Gespräch) 13
Anruf annehmen 10
Anrufen (extern/intern) 9
Anruferliste 12
Anzeige (12-/24-Stunden-Anzeige) 9
Ausschalten
  Klingelton 14
  Mobilteil 7
  Tastensperre 7
Automatische Rufannahme 13

B

Bestätigungston 14
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . . 5
Betriebszeit des Mobilteil 18

C

Call-by-Call-Nummern 11
Customer Care (Service) 16

D

Datum einstellen 9
Display 7, 8

E

Einschalten
  Klingelton 14
  Mobilteil 7
  Tastensperre 7
Einstellen
  Datum/Uhrzeit 9
  Display-Sprache 7
  Hörerlautstärke 13
  Klingeltonlautstärke 14
  Lautsprecherlautstärke 13

F

Fehler 14
Freisprechen 10

G

Garantie 19
Gespräch beenden/weitergeben . . .9, 13
Groß-/Kleinschreibung 1, 18

H

Hinweistöne 14
Hörerbetrieb 1
Hörerlautstärke 13
Hörgeräte 4
Hotline 16

I

Intern
  rückfragen 13
  telefonieren 10
IPUI-Nummer 17

K

Klein-/Großschreibung 18
Klingelton 14
Kundenservice 16
Kurzübersicht (Mobilteil) 1
Kurzwahlliste 11

L

Ladezeiten des Mobilteils 18
Ladezustandsanzeige 6
Lautstärke 13
Lieferzustand 15
Liste
  Anruferliste 12
  Nachrichten-Liste 12
  Wahlwiederholungsliste 12

M

Medizinische Geräte 4
Melodie 14
Menü
  Endeton 14
  -Führung 8
  Tasten 8
Mikrofon 1

Mobilteil
Betriebs- und Ladezeiten 18
ein-/ausschalten 6
einstellen 13
in Betrieb nehmen 5
in Lieferzustand zurück (Reset) 15
Seriennummer (IPUI) 17
stummschalten 10

N
Nachrichtenliste 12
Netzanbieter 11
Nummer s. Rufnummer oder Eintrag

O
Online-Support 16

P
Pflege des Telefons 16

Q
Quittungstöne 14

R
Reset s. Lieferzustand
Rückfrage (intern) 13
Rufannahme (automatische) 10
Rufnummer speichern (Telefonbuch) . 11

S
Sammelruf 10
Schutzfolie entfernen 5
Seriennummer 17
Service 16
Sicherheitshinweise 4
Signalton s. Hinweistöne
Sperre s. Tastensperre
Sprache s. Display-Sprache ändern
Sprachlautstärke 13
Steckernetzgerät 4
Stummschalten (Mobilteil) 10
Symbol 8

T
Tasten
Auflegen-Taste 9
des Mobilteils 1
Display-, Lösch-, Menü-, OK-Taste . . . 8
Stern-Taste 14
Tastendruck (Bestätigungston) 14
Tastensperre 7
Wahlwiederholungs-Taste 8
Tastenklick 14
Technische Daten 18
Telefon in Betrieb nehmen 5
Telefonbuch 11
Telefonieren
Anruf annehmen 10
extern/intern 9
Ton (Akku, Bestätigung, Fehler) 14

U
Uhrzeit einstellen 9

V
Verbinden 13
Verpackungsinhalt 5

W
Wahlpause 9
Wahlwiederholung 8, 12
Warnton s. Hinweistöne
Wartemelodie 10

Z
Zeichensatz (Tabelle) 18
Zeitfunktionen 9
Zeitmodus 9
Ziffernschreibung 1, 18
Zurücksetzen s. Lieferzustand

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany (02/2003).

Siemens Aktiengesellschaft
http://www.my-siemens.com

No.: A31008-C001-B001-1-19